


SNOPPA ATOM ②

v1.0

本格3軸スマホジンバル

取扱説明書および保証書

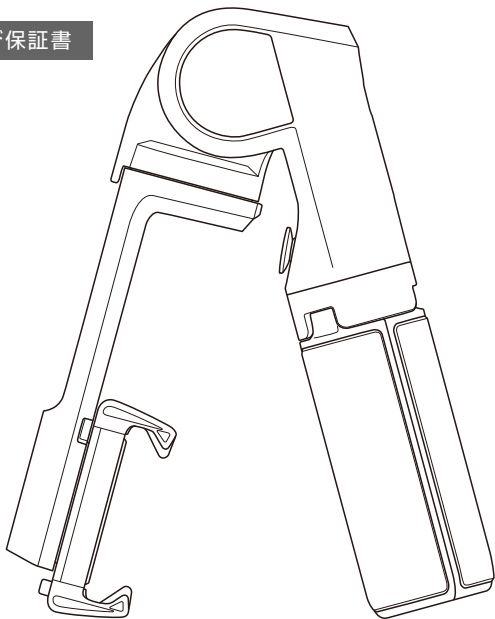

SNOPPA ATOM2

日本公式ページ

右のQRコードよりご覧いただけます。

詳しい使用方法、取扱説明書は
こちらからご確認ください。




SNOPPA ATOM2は、ポケットサイズのオート折りたたみ式スマホ用3軸ジンバルです。コンパクトでどこにでも持ち運べ、ワンアクションで自動開閉。三脚や伸縮するハンドルも内蔵。スマートフォンを取り付けるだけでスピーディーな撮影が可能です。


1. 構成品



ジンバル本体





クイックスタートガイド
および保証書



充電用
USB-C to Cケーブル

2. 各部名称

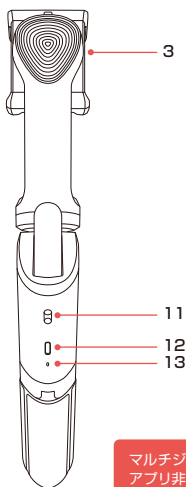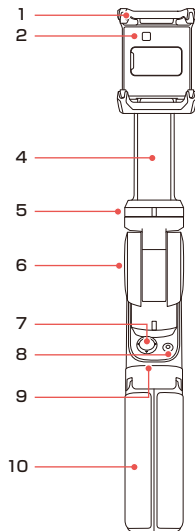

1. スマートフォンホルダー
2. スマートフォン装着センサー
3. ロール軸
4. アーム
5. バン軸
6. チルト軸
7. マルチジョイスティック
8. シャッター/ファンクションボタン
9. 伸縮自撮り棒
10. ハンドル/ミニ三脚
11. ストラップホール
12. USB-Cポート
13. バッテリー表示LEDランプ

マルチジョイスティックによるジンバル角度調節はアプリ非接続時も利用できます。
シャッター/ファンクションボタンはBluetooth、専用アプリに接続時のみ利用可能です。

3. 使用方法


⚠ 使用上の注意

- (1) 最初に使用する際は、事前にジンバルを満充電してください。
- (2) ジンバルを使用していないときは電源をオフにしてください。
- (3) スマートフォンを横向きになるように取り付けてください。

3.1 ジンバルの起動

展開

SNOPPA ATOM2のアーム部分を30°ほど持ち上げると、ジンバルが起動します。自動展開してスタンバイモードになります。

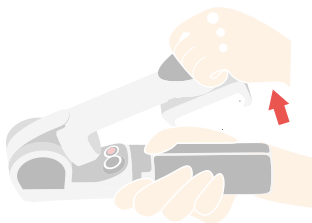

3.2 充電

付属の充電ケーブルを使用して充電します。


バッテリー表示LEDランプ	充電状況
 点滅	充電中
 点灯	満充電

※ ジンバルを使用する前には満充電までの充電をおすすめします。

3.3 スマートフォンの取り付け

ジンバルに取り付ける前にスマートフォンからケースを取り外すことをおすすめします。


スマートフォンの画面を横向きに、カメラが左側になるように取り付けます。スマートフォンホルダーを開き、スマートフォンを取り付けます。ホルダーがスマートフォンの中心にくるように調整してください。

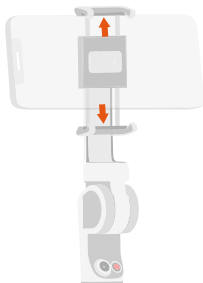

3.4 スタビライズの開始

スマートフォン取り付け後、シャッター/ファンクションボタンを1秒長押しするとジンバルのスタビライズが開始されます。


ジンバル追従の初期設定はパンフォローモードです。モードの変更はSNOPPA専用アプリ(P.6～)で設定できます。

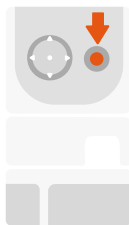

3.5 撮影

スマートフォンとBluetooth接続し、カメラアプリを起動してください。シャッター/ファンクションボタンを押すことで撮影が開始されます。


スマートフォンの純正カメラアプリでも使用できますが、より高度な操作・設定が可能なSNOPPA専用アプリ(P.6～)の使用をおすすめします。



3.6 縦 / 横切り替え

シャッター/ファンクションボタンを2回押すと、撮影モードの縦/横を切り替えることができます。

スマートフォンのサイズによっては切り替えがうまくいかない場合があります。その場合はスマートフォンを左側に寄せ、ジンバルのハンドル部分と干渉しないように取り付け直してください。



撮影モード：縦



シャッター/
ファンクションボタン
2回押し


撮影モード：横



シャッター/
ファンクションボタン
2回押し

3.7 基本のポジションに戻す

マルチジョイスティックの中央を長押しするとジンバルは基本のポジションに戻ります。これは縦・横いずれの撮影モードのときでも作動します。



3.8 スタンバイモード/電源オフ

スタンバイモード

シャッター/ファンクションボタンを再度長押しするとスタビライズが解除され、スタンバイモードに切り替わります。



スマートフォンの取り外し

安全のため、ジンバルをスタンバイモードに切り替えてからスマートフォンを取り外してください。



電源オフ

スマートフォンを取り外した状態で電源ボタンを長押しすると電源がオフになり、アームが自動収納されます。

指や手を挟まないようご注意ください。




4. アプリの使用

4.1 アプリのダウンロード

以下の2通りの方法のどちらかで、お使いの端末にアプリをダウンロードしてください。

1. 右のQRコードを読み取り、アプリをダウンロード
(iOS/Android共通)

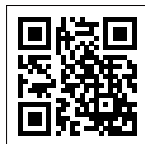


2. App Store、またはGoogle Playでアプリを検索してダウンロード

Android Google Playストアで「Snoppa」を検索してダウンロードしてください。

iOS App Storeで「Snoppa」を検索してダウンロードしてください。

※ アプリのアップデートにより操作方法が一部変更される可能性があります。ご了承ください。

4.2 アプリの接続

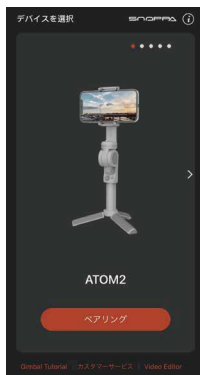

スマートフォン端末の設定からBluetoothをONにします。
ジンバルを展開した状態でアプリを起動すると、
左のようなデバイス選択画面が表示されます。



ATOM2を選択するとデバイスリストが表示されますので、
「SP:ATOM2-」から始まるデバイス名を選択してください。
接続が成功するとアプリのカメラモードが起動します。

4.3 スマートフォンのカメラを使う


スマートフォンのカメラアプリを使用することもできます。

スマートフォン端末の設定＞Bluetooth 一覧から「SP:ATOM2-」から始まるデバイス名を選択します。接続が成功するとカメラアプリでジンバルが使用できるようになります。


4.4 ボタンの操作

Bluetooth接続が成功すると、ジンバルのシャッターボタンを操作してアプリのシャッターを切ることができます。

マルチ
ジョイスティック

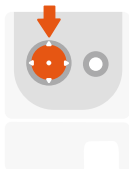

電源ボタン

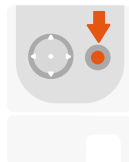

1回押す：モード切り替え
（方向操作/機能コントロール）


長押し：中心に戻る

長押し：スタビライズ開始/スタンバイモード

1回押す：撮影開始/終了

2回押す：撮影モードの切り替え（縦/横）

4.5 自撮り棒、ミニ三脚の使い方



自撮り棒

操作ボタン類と
ハンドル/ミニ三脚部の間に
伸縮式の自撮り棒が
内蔵されています。

ハンドル/ミニ三脚部を
引き下げると
自撮り棒が展開します。



ミニ三脚

自撮り棒を
展開した状態で
ハンドル/ミニ三脚部を
開けば、ジンバルが
自立します。

5. 追従モードの変更




ジンバル接続中、アプリ画面左上にあるボタンをタップすると、ジンバルの追従モードを変更できます。用途や好みに合わせて変更してください。

追従モードの種類

用語の説明


固定：手の動きと逆の方にジンバルが稼働し、一定の方向を維持することを指します。

追従：手の動きと同じ方向にシンバルが動くことを指します。

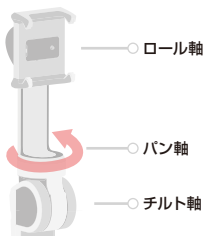


◀ ▶ パン追従モード

ロール軸とチルト軸が固定され、
パン軸(左右)の動きに従って
スマートフォンがスムーズに動きます。

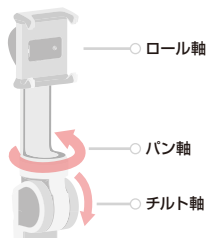

◀ ▶ パン&チルト追従モード

ロール軸のみが固定され、
パン軸(左右)、チルト軸(前後)の
動きに従ってスマートフォンが
スムーズに動きます。

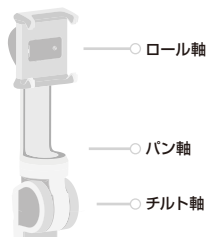

🔒 オールロックモード

すべての軸が固定され、
撮影方向をロックします。

⚡▶▶ 高速パン追従モード

⚡▶▶ 高速パン&チルト追従モード

それぞれパン追従、パン&チルト追従の動作を高速で行うモードです。
撮影中の素早い動作に対応します。

6. その他の設定



ジンバル接続中、アプリ画面右上にあるボタンをタップすると、各種設定が行えます。

設定項目



ジェスチャー コントロール

手を使ったジェスチャーで
撮影のスタート/ストップ、
追従対象の切り替えを行います。



AI 認識

AI認識で、ジンバルが追従する
ターゲットをタッチ選択できます。



左右反転

ONにすると、画像・動画の左右が
反転した状態で保存されます。



グリッド線

撮影プレビュー画面でのグリッド線表示の
ON/OFFを切り替えます。



フラッシュ

フラッシュ機能のON/OFF/オートを設定
します。



スイフトトラッキング

スマートフォンの広角カメラを使用して、
より追従性の高いトラッキングが可能です。



シネマスコープ

画面の縦横の比率を変更し
1 : 2.35 のシネマスコープ画角で
撮影できます。



プロ

ISO、シャッタースピード、絞り値、ホワイト
バランスを調整した本格撮影が可能です。



詳細

ジンバルの各種設定が行えます。
この項目でできることは以下の通りです。

- ・ジンバルのキャリブレーション
- ・スマートフォン取付感知用赤外線センサーのキャリブレーション
- ・取扱説明書^{*}、チュートリアルの確認
- ・ファームウェアアップデート
- ・ジョイスティック設定

※ 「取扱説明書」内のチュートリアル動画では
トラッキングやジェスチャーモードなどの解説を見ることができます。

※ アプリの各項目は、今後のアップデートにより変更が加わる場合があります。

7. 製品仕様

モデル名	SPN202
寸法	折りたたみ時 164 × 59 × 45mm
	ジンバル展開時 152 × 110 × 46.6mm
	自撮り棒伸長時 350 × 59 × 45mm
重量	310g
可動範囲	パン軸：348°（-174° ～ +174°） ロール軸：290°（-145° ～ +145°） チルト軸：200°（0° ～ +200°）
取付可能スマートフォンサイズ	幅：50 ～ 90mm 厚さ：6.5 ～ 10mm 最大重量：約230g
バッテリー種類	リチウムポリマーバッテリー
バッテリー容量	2,500mAh
電圧	3.7V
動作可能温度	-10℃ ～ 45℃
充電可能温度	5℃ ～ 45℃
充電ポート	USB-C
入力	12W MAX
充電時間	約60分（約40分で80%まで充電可能） ※18W PD充電器で測定
使用可能時間	最大 約6時間 ※充電や動作時間は使用環境により異なります。
Bluetoothバージョン	4.2
フェイス/オブジェクトトラッキング	○
専用アプリ	○
製造元	Shenzhen Snoppa Technology Co., Ltd.
販売元	株式会社ロア・インターナショナル

8. 使用上の注意

- ・ 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ・ 高温多湿、直射日光の当たる場所に保管しないでください。
- ・ 分解、修理、改造はおやめください。
- ・ 火中に投げ入れないでください。
- ・ 水で濡らしたり、濡れた手で使用しないでください。
- ・ 本製品は防水ではありません。
メンテナンスの際は液体洗剤などは使用せず、乾いた布などで汚れを拭き取ってください。
- ・ 動作中に温度が上がりますと、動作に不具合が起きる可能性があります。
熱くなりすぎた場合は電源を切り、しばらく冷却時間をおいてから再度お使いください。
- ・ 本製品を使用しないときは専用ポーチに入れて保管してください。
- ・ 0℃～40℃の環境下で使用、保管してください。
- ・ ヒーターなど熱源のそばに置かないでください。
- ・ お子様の手が届かないようお気をつけください。
- ・ 製品から漏れた液体が目に入った場合は、擦らずに直ちに医師の診断を受けてください。
- ・ 充電が完了したらケーブルを抜いてください。
- ・ 発熱・発煙やその他異常が起きた場合はすぐに使用を中止し、カスタマーサービスまでお問い合わせください。
- ・ 本体の充電の際は付属のケーブルをご利用ください。

❗ 注意・確認事項

- ※ 製品を充電しながらの撮影はお控えください。
バッテリー消耗、その他不具合につながるおそれがあります。
- ※ 今後のアプリ・ファームウェアのアップデートにより
製品の仕様に変更が加わる場合があります。



**本製品にはリチウムポリマー電池が使用されています。
廃棄する際は各自自治体の区分に従って処分してください。**



販売元：株式会社ロア・インターナショナル

support@roa-international.com

営業時間 平日AM9:00~PM6:00（土日祝日休み）

メールでのお問い合わせについては随時受付しておりますが、
確認・返信については営業時間内での対応とさせていただきます。